



Mobilidade Elétrica

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

MODELO

TRI CONFORT

2024

TRI CONFORT

2024

ESTE MANUAL CONTÉM

APRESENTAÇÃO	3 a 5
CONHECENDO A TRI CONFORT (FICHA TÉCNICA)	6
DIFERENCIAIS	7 e 8
PRINCIPAIS ITENS E PEÇAS	9 a 12
FUNCIONAMENTO	13 e 14
CUIDADOS COM SUA TRI CONFORT ...	15 a 17
GARANTIA (REGRAS)	18 a 20

TRI CONFORT

2024

APRESENTAÇÃO

Parabéns por escolher a liberdade de locomoção com consciência ecológica. Nosso Triciclo Elétrico representa o futuro da mobilidade, combinando inovação, estilo e responsabilidade ambiental. E é com grande satisfação que damos as boas-vindas a você! O Triciclo Elétrico é símbolo de mobilidade moderna, economia e sustentabilidade.

O Tri Confort traz mais modernidade com seu design moderno totalmente reiventado com uma tecnologia avançada, silenciosa e sem poluição sonora. Torna a cidade um lugar mais tranquilo, reduz a emissão de carbono e contribui para um planeta mais verde.

Benefícios da Tri Confort

- **Econômico:** Diga adeus aos combustíveis fósseis! O Tri Confort é extremamente econômica, permitindo que você economize significativamente nos custos de combustível.
- **Autonomia:** Um veículo seguro para se locomover na cidade.
- **Eficiente:** É capaz de realizar uma viagem mais longa com uma carga única
- **Facilidade de uso:** Manejável e amiga do usuário



- **Triciclo Elétrico Moderno:** O Tri Confort 2024 é mais do que apenas um veículo. É uma experiência de condução intuitiva, eficiente e elegante.
- **Sustentável:** Ao escolher nosso Triciclo Elétrico, você está fazendo sua parte para preservar nosso planeta. Sem emissões de carbono ao meio ambiente e contribuindo para um futuro mais verde.
- **Manutenção Simplificada:** Nosso Triciclo Elétrico foi projetado para ser de baixa manutenção, economizando seu tempo e dinheiro.
- **Conforto e estilo:** Desfrute de uma boa ergonomia e posição de pilotagem agradável e elegante.

***PARABÉNS POR ESCOLHER O
TRI CONFORT***



WWW.GMTMOBILIDADE.COM.BR

CONHECENDO A
TRI CONFORT



DE ACORDO COM
A RESOLUÇÃO 996
CONTRAN



FICHA TÉCNICA

Altura	1100 mm
Distância do solo	120 mm
Largura	750mm
Peso	120Kg
Capacidade de carga	150Kg
Potência	600W
Velocidade	25km/h
Bateria (Voltagem Amperagem)	48V 20Ah
Autonomia máxima	60 Km

DIFERENCIAIS **TRI CONFORT**



DE ACORDO COM
A RESOLUÇÃO 996
CONTRAN

PAINEL DIGITAL

Painel digital High
Screen information

CESTA

Cesta espaçosa para carregar
objetos

FAROL

Farol Full Led, longo alcance
com abertura de 90°

SUSPENÇÃO REFORÇADA PARA 150Kg

Amortecedor
hidráulico



**SAIBA
MAIS**



BATERIA

Pack de Baterias inteligentes de carregamento rápido. Oferece 48V e 20Ah e uma autonomia de até 60 km

LUZES DE FREIO

Luz de freio Full Led com brilho intenso e melhor sinalização

SINALIZADORES

'Olhos de gato' laterais e traseiro para maior segurança




ITENS E PEÇAS
TRI CONFORT

ESPELHO RETROVISOR
FAROL - LUZ ALTA/BAIXA
PISCA ESQUERDO/DIREITO
MANETE ESQUERDO /
FREIO DIANTEIRO
BUZINA
CESTA
AMORTECEDOR
DISCO DE FREIO
MANETE DIREITO
FREIO TRASEIRO



LÂMPADA FULL LED
LENTE HIGHGLASS DO
FAROL
PARA-LAMA DIANTEIRO



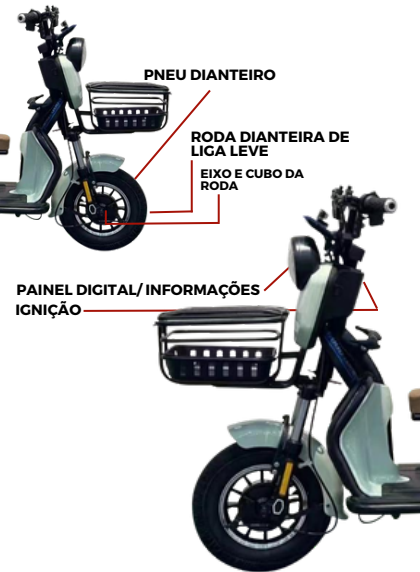



**PISCA/ SETAS
LUZ DE FREIOS**

PARA-LAMA

**SINALIZADOR
OLHO DE GATO**

**TAMBOR DE
MOTORIZAÇÃO**



BANCO

**CAIXA DAS
BATERIAS**

**APOIO PARA OS
PÉS**

ATENÇÃO

FUNCIONAMENTO **TRI CONFORT**

**USE
CAPACETE**



- 1) Insira a chave liga / desliga na trava, vire para a posição "ligado", se o indicador de energia acender, a energia está conectada.
- 2) Acelerar lentamente após a partida, ou uma partida muito rápida poderá afetar alguma parte elétrica.
- 3) Use a velocidade econômica enquanto estiver dirigindo e tente reduzir os tempos de frenagem para economizar energia.
- 4) A função de proteção de sobrecarga do controlador cortará a energia durante a sobrecarga e voltará à conexão automática após o retorno ao normal.
- 5) Tente evitar usar seu Triciclo em condições úmidas e dias de chuva.
- 6) Se o medidor mostrar carga disponível, mas o Triciclo não puder se mover, desligue a energia, evitando danificar o componente eletrônico.

- 7) Ligue o farol quando usar seu triciclo a noite. Ligue a luz de seta e diminua a velocidade enquanto for fazer uma curva.
- 8) Ande com mais cuidado no dia de chuva.
- 9) Não dirija após a utilização de bebidas alcoólicas.
- 10) Desligue a chave e retire depois de andar.

CUIDADOS

TRI CONFORT

- 1) É estritamente proibido emprestar a Tri Confort para quem não esteja familiarizado com seu desempenho.
- 2) A Tri Confort deve transportar pessoas ou artigos de acordo com as leis e regulamentos e a sobrecarga é estritamente proibida.
- 3) Fique atento a capacidade de peso da Tri Confort. É estritamente proibido exceder 120 kg.
- 4) Ao conduzir, use capacete e, se possível, óculos e outros equipamentos de proteção. Use roupas que sejam claras, livres para se movimentar, não justas e com punhos abertos. Não use roupas largas para evitar ser pego por peças móveis, como cordas e correntes, e causar acidentes.
- 5) Se você pilotar em um dia chuvoso ou com neve, a distância de frenagem será estendida e o deslizamento lateral ocorrerá facilmente. Por favor, diminua a velocidade. Evite deslocamentos com chuva forte e outras condições meteorológicas adversas.
- 6) Ligue o farol à noite. Na condução noturna, sempre acende os faróis. Mantenha a distância superior a 30 metros. Alterne entre a luz máxima e as médias. Mude para as luzes médias se as outras luzes do trânsito no sentido contrário te deixam tonto. Se não resolver, pare imediatamente para sua segurança e continue em alguns instantes.
- 7) Ao conduzir, siga as leis de trânsito e reduza a velocidade ao passar por cruzamentos. E preste atenção aos pedestres, bicicletas, motos e veículos.
- 8) Antes de virar, fazer uma conversão ou mudança de pista, utilize o pisca seta e dê um sinal de mudança e não faça curva acentuada repentina. Ao ultrapassar, o veículo de ultrapassagem não deve ser afetado.
- 9) Se for dirigir, não beba. Se sofre de hipertensão, sequela de concussão cerebral, epilepsia, doenças vasculares ou outras doenças com tendência a ataques súbitos, não ande de scooter elétrica.
- 10) Verifique se o circuito de alimentação e o circuito de iluminação estão normais antes de dirigir, se os freios dianteira e traseira funcionam normalmente. Verifique a fixação do guidão, roda dianteira e roda traseira, pressão dos pneus, se os sinalizadores estão danificados, etc. Se houver qualquer anormalidade, entre em contato com o serviço autorizado de GMT para reparos ou encontro com um profissional.

11) A instalação de baterias novas em triciclos elétricos e a substituição de baterias deve ser realizada por profissionais de acordo com as instruções de trabalho para a instalação de baterias fornecidas pela nossa empresa. Quando a bateria for substituída, o fio de conexão deve ser substituído também e não deve ser reutilizado, e os acessórios originais da nossa empresa devem ser usados. É proibido colocar bateria de lado ou para trás.

12) Os distribuidores e usuários estão proibidos de conectar ou modificar o desempenho estrutural dos scooters sem permissão. Os exemplos incluem alterar a configuração da bateria, aumentar a potência das lâmpadas e do motor e adaptar alto-falantes.

13) É proibido tocar nas partes vivas do motor elétrico com as mãos molhadas e condutores de metal, como tomada da caixa da bateria, tomada do fio de conexão da caixa da bateria, plug do carregador, etc. Evite que os componentes elétricos entrem na água. Ao limpar a scooter, evite que a água atinja a tomada de carga, o conector da cablagem, o fusível e outros componentes elétricos e não espirre água diretamente no recipiente.

14) Ao substituir fusíveis, use fusíveis de modelos e especificações especificados. É estritamente proibido curto-circuitar os fios diretamente sem adicionar fusíveis. O fusível deve estar em bom contato com o slot. Se estiver solto, pode causar o aquecimento do fusível e causar acidentes. Não use carregadores de outras marcas e especificações para o carregamento.

15) Não use carregadores de outras marcas e especificações para o carregamento. Também é proibido usar o carregador fornecido por nossa empresa para carregar outros motores elétricos.

16) Ao carregar, conecte o plugue de saída do carregador com o conector de carregamento da bateria de forma confiável e, em seguida, conecte o plugue de entrada do carregador à fonte de alimentação CA. Para modelos com estrutura de caixa de bateria dupla, se for necessário remover a bateria e carregá-la separadamente, todos os fios de conexão de energia, como fios de transferência, devem ser firmemente plugados para garantir um bom contato, segurança e confiabilidade.

17) A bateria de armazenamento e o carregador que está sendo carregado devem ser colocados em um local seguro onde as crianças não possam tocar, livre de artigos inflamáveis e explosivos, ventilado e seco, e não deve ser carregado ao ar livre, e resíduos de líquidos e metais devem ser impedidos de penetrar no carregador, de modo a evitar acidentes.

18) O tempo de carregamento da bateria e o carregador não devem ser cobertos com nada e o carregador não deve ser colocado no seu alojamento para a dissipação de calor não afetar nada em seu Tri Confort. O tempo de carregamento não deve exceder 10 horas (Full Charge) e a estação de carregamento rápida não deve ser usada para carregar.

19) É fundamental sempre verificar a carga da bateria e mantê-la sempre com carga, colocando para carregar quando o nível estiver baixo, não deixe a bateria ficar totalmente sem carga (Full Charge Burnout).

20) No processo de carregamento, se houver um cheiro peculiar, temperatura muito alta, a luz indicadora do carregamento não ficou verde após o carregamento por mais de 10 horas, a bateria está protuberante e vazia líquido, pare de carregar imediatamente e envie-o ao revendedor para reparo.

21) A Tri Confort deve ser estacionada ou carregada longe de fontes de calor e fogo, e não deve ser estacionada no armazenamento de produtos inflamáveis, explosivos, corrosivos e outros produtos perigosos e em lojas, depósitos e salas de artigos diversos. Ao estacionar a bike elétrica e carregar, a fechadura elétrica da porta deve ser fechada e puxada para fora.

GARANTIA - REGRAS

TRI CONFORT

REGRAS GERAIS SOBRE A GARANTIA

- Ao perceber um problema, você deverá levar a Tri Confort até uma assistência técnica para avaliação. Se necessário, o responsável técnico entrará em contato com a fábrica para reparo ou troca da peça que apresentar falhas;
- Para dar entrada na assistência técnica, é necessário levar sua Way com os seguintes itens: Cópia do documento fiscal, bateria, carregador e chave da Tri Confort.
- Se houver necessidade de trocar o produto e o mesmo estiver fora de linha, a GMT fará a substituição por outro modelo similar.
- Todas as peças e serviços executados decorrentes de garantia serão feitos sem ônus para o consumidor.
- A GMT não se responsabiliza por acidentes ocasionados por falha na montagem, sendo de responsabilidade do consumidor a checagem no momento da compra.

1. ESPECIFICAÇÃO DA COBERTURA E PRAZOS DA GARANTIA CONTRATUAL

a) QUADRO: 01 (um) ano de garantia, caso haja comprovação de defeito de fabricação, o que será atestado mediante laudo;

b) MOTOR: 06 (seis) meses de garantia, caso haja comprovação de defeito de fabricação, o que será atestado mediante laudo;

c) BATERIA: 06 (seis) meses de garantia, caso haja comprovação de defeito de fabricação, o que será atestado mediante laudo;
Obs.: Se a capacidade nominal da bateria recarregável for inferior a 90% no prazo de 15 (quinze) dias após a compra da bicicleta elétrica, haverá substituição por uma bateria nova. Contudo, se a capacidade nominal chegar a menos que 60% dentro do período de garantia, haverá o conserto da peça. Para se aferir a capacidade nominal descrita, será realizado um teste, o qual será devidamente comunicado ao comprador, que desde já declara ciência e aceita os termos deste contrato.

d) DEMAIS PEÇAS ELÉTRICAS: (exceto aquelas sujeitas a desgaste natural): 06 (seis) meses de garantia, caso haja comprovação de defeito de fabricação, o que será atestado mediante laudo;

2. O QUE A GARANTIA NÃO COBRE

a) Carregador danificado por queda de energia;

b) Quando o produto estiver apenas dentro da garantia contratual eventuais despesas com remoção e transporte do produto para conserto, ficarão a cargo do consumidor, devendo o mesmo, por conta própria, encaminhar o bem à loja autorizada, e, após os reparos (se for o caso), proceder com sua retirada.

c) Reparos e substituições de peças feitos fora da rede autorizada;

d) Peças sujeitas a **desgaste natural que estão excluídas da garantia contratual:**

- pneus;
- retrovisor;
- luvas direita e esquerda;
- pedal e pedivela;
- lâmpadas ou led queimados;
- desgaste das pastilhas dianteira e traseira;
- carenagens do farol, do painel, da caixa de bateria, das laterais e do apoio de pé amarelo;
- rolamentos: dianteiro, traseiro, eixo central, do guidão, catracas (dianteira, traseira) e corrente.
- câmaras de ar;
- painel;
- raio;
- acelerador;
- cesta;
- banco;
- suspensão;
- paralama;
- manete;
- cabo de aço;
- cavalete central;
- lâmina de aro;

3. OBSERVAÇÕES GERAIS

a) As peças que sofrem desgaste natural em função do uso, deverão ser substituídas periodicamente, de acordo com as especificações do fabricante e manual do proprietário. As partes acordam que tais custos serão suportados pelo comprador.

b) O prazo da garantia contratual começa a correr a partir da emissão da nota fiscal ou entrega do produto;

“ATENÇÃO” O COMPRADOR perderá totalmente a garantia do produto, caso seja constatado qualquer uma das ocorrências abaixo relacionadas:

- a)** Os selos das baterias e dos carregadores não podem ser removidos das peças. Caso isso aconteça, haverá perda da garantia contratual;
- b)** Em todos os reparos realizados durante o período de garantia contratual, o consumidor deverá apresentar a nota fiscal da compra ou certificado de garantia, sem rasuras;
- c)** A garantia contratual somente poderá ser exercida se o consumidor realizar todo mês, as revisões exigidas, caso contrário, haverá perda do direito;
- d)** O produto tenha sido submetido ao uso de forma inadequada, imprudente, negligente ou danificado por acidente;
- e)** Tenha sido utilizado com cargas além do peso especificado pelo fabricante;
- f)** A utilização de peças que não sejam genuínas e/ou a alteração das características originais do produto acarretam a perda das garantias contratual e legal;
- g)** Peças substituídas e reparos feitos no período de garantia contratual não acarretam prorrogação desta garantia
- h)** O consumidor perderá tanto a garantia contratual, quanto a garantia legal, em caso de uso incorreto ou má conservação do produto, por isso, nunca deixar a bateria descarregar completamente, pois isso poderá danificá-la, ensejando a perda da garantia. Para prolongar a vida útil, a bateria da bicicleta elétrica Duos deve ser recarregada, no mínimo, a cada 15 (quinze) dias, mesmo que não seja utilizada; O tempo de carga está entre 3 e 4 horas, nunca deixe o carregador carregando por mais de 10 horas seguidas com a luz vermelha acesa.

PARA SOLICITAR A GARANTIA:

- NF NO NOME DO COMPRADOR (Xérox)
- DOCUMENTO DE IDENTIDADE